

Használati utasítás: okosóra gyerekeknek GPS-szel


A csomag tartalma:

- touch edition óra: 1 darab
- mágneses USB töltőkábel: 1 db
- Útmutató: 1 darab
- Csavarhúzó a SIM-fedél kioldásához: 1 db

Termékparaméterek:

- Név: GSM vezeték nélküli adatátviteli terminálok
- Töltés: DCSV kb. 0,5 A
- Munkahőmérséklet: 0 - 40 fok C
- Tárolási hőmérséklet: 20 - 70 fok C
- GSM frekvencia: 850/900/1800/19*00 MHz
- Kijelző: 1.44" TFT 128/128
- Támogatott SIM: NANO SIM
- Kamera: előlapi 12 Mpixel

Termékmegjelenítés:

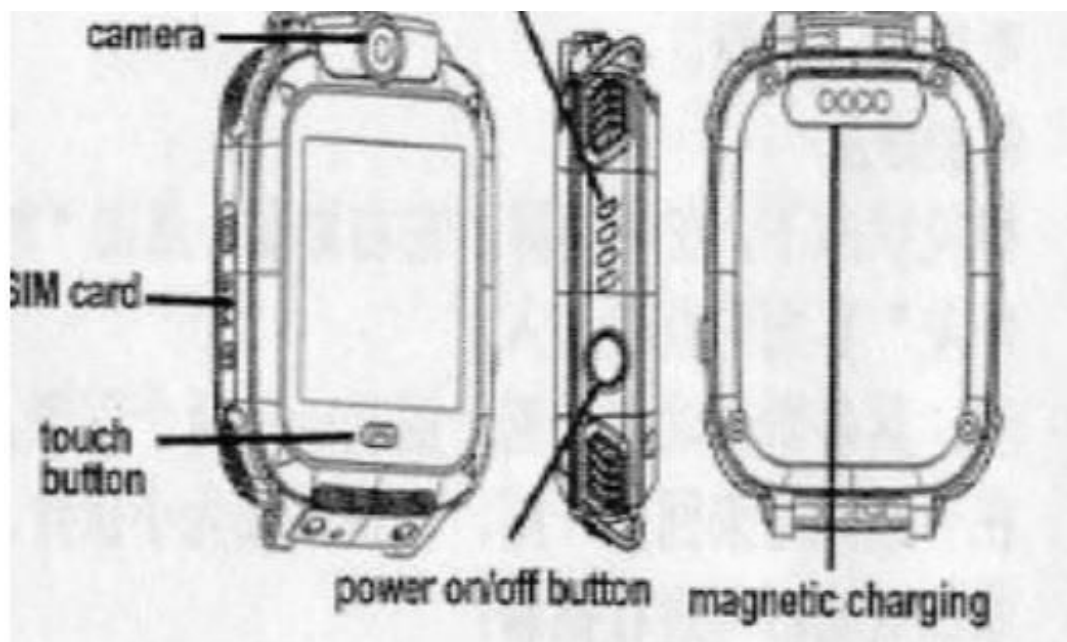

Gombok Leírás:

Be-/kikapcsoló gomb:

- Rövid megnyomás: képernyő ON/OFF, visszatérés az előző menübe,
- Hosszan nyomva: az óra be/ki kapcsolása
- Virtuális billentyű (érintőgomb): visszatérés az előző menübe

SIM-kártya behelyezés:

Csavarozza le a fedelet, és helyezze be a nano SIM-kártyát egy másik tlf-be úgy, hogy amikor bekapcsolja ne kérjen PIN kódot.

A kártyát az érintkező részével felfelé (a tárcsa felé) kell behelyezni, előre csúsztatva.

Intelligens óra funkciók:

1. **Tárcsázó:** tárcsázzon egy számot a telefonhíváshoz. Ha az okosórát nem csatlakoztatta mobiltelefonhoz, az óra bármelyik telefonszámot felhívhatja. Először az APP-on keresztül kell felvenni a kapcsolatot a számmal, (így az okosórával) amely csak ez után hívhatja a névjegyzékben szereplő számokat.
2. **Névjegyzék:** miután az APP-ban hozzáadta a telefonszámokat, ezek a számok szinkronizálódnak az okosóra névjegyzékével.
3. **Hangos csevegés:** kattintson a nyilakra a kapcsolat kiválasztásához, hosszan nyomja meg a gombot hangfelvétel készítéséhez, engedje el és küldjön hangüzenetet. Nyomja meg röviden az érintőgombot vagy a be/ki gombot a hangos csevegés befejezéséhez. Amikor a hang chat üzenetek nézi a fő felületen van egy hang chat ikonra kattintva ezt az ikont, vagy az 1-es gombbal meg tudja hallgatni a hangchat üzenetet.
4. **Barátok beállítása:** ha az okosóra csatlakozik az alkalmazáshoz, akkor az alkalmazásban beállíthat barátokat (a mobiltelefonján).
5. **Kamera:** kattintson a kamerára, készítsen egy fényképet, és az automatikusan elküldésre kerül a csatlakoztatott telefonra.
6. **Az alkalmazás telepítése:** a mobiltelefonon a "play store"-ban keresse meg a "Dowear" alkalmazást, és telepítse a mobiltelefonjára. A telepítés után válassza a regisztrációt (megadva az e-mail címét és a megjegyezni kívánt jelszót), majd szkennelje be a QR-kódot az óra hátlapjáról, vagy válassza ki az órán található CID QR-kódot és csatlakoztassa az okosórát a mobiltelefonjával, amely így nyomon követheti az óra helyzetét, kapcsolattartási tel.szám hozzáadása (max. 30 szám) a távfelügyelet beállítása, a hangerő elnémítására, és ébresztési idő és az óra beállításainak visszaállítása.
7. **Fáklya:** innen lehet be- és kikapcsolni - nem világos!!!
8. **Kijelző háttér:** kék vagy rózsaszín háttér beállítása
9. **CID:** ez a QR-kód szükséges az óra és a mobilon lévő alkalmazás összekapcsolásához
10. **Leállítás:** A POWER be/kikapcsoló gomb hosszú megnyomásával kikapcsolhatja az órát.

Megjegyzés:

1. Bár ez a termék vízálló, ne hagyja hosszú időre mély vízben.
2. Ne távolítsa el a hátsó fedelet (csavarok) vagy a fedél alatti tömítő alátétet, az óra elveszíti vízállóságát
3. Védje az órát a szélsőséges hőmérséklettől és egyéb hatásoktól.
4. Az útvonalkereső funkció nem működik, ha a SIM-kártya nem fizetett vagy nincs feltöltve, vagy ha gyenge a jel
5. A szoftver- és alkalmazásfrissítési lehetőségek miatt a fenti funkciók kissé változhatnak. Kérjük, olvassa el az aktuális termékleírást.